


Catálogo de peças SS-555GH

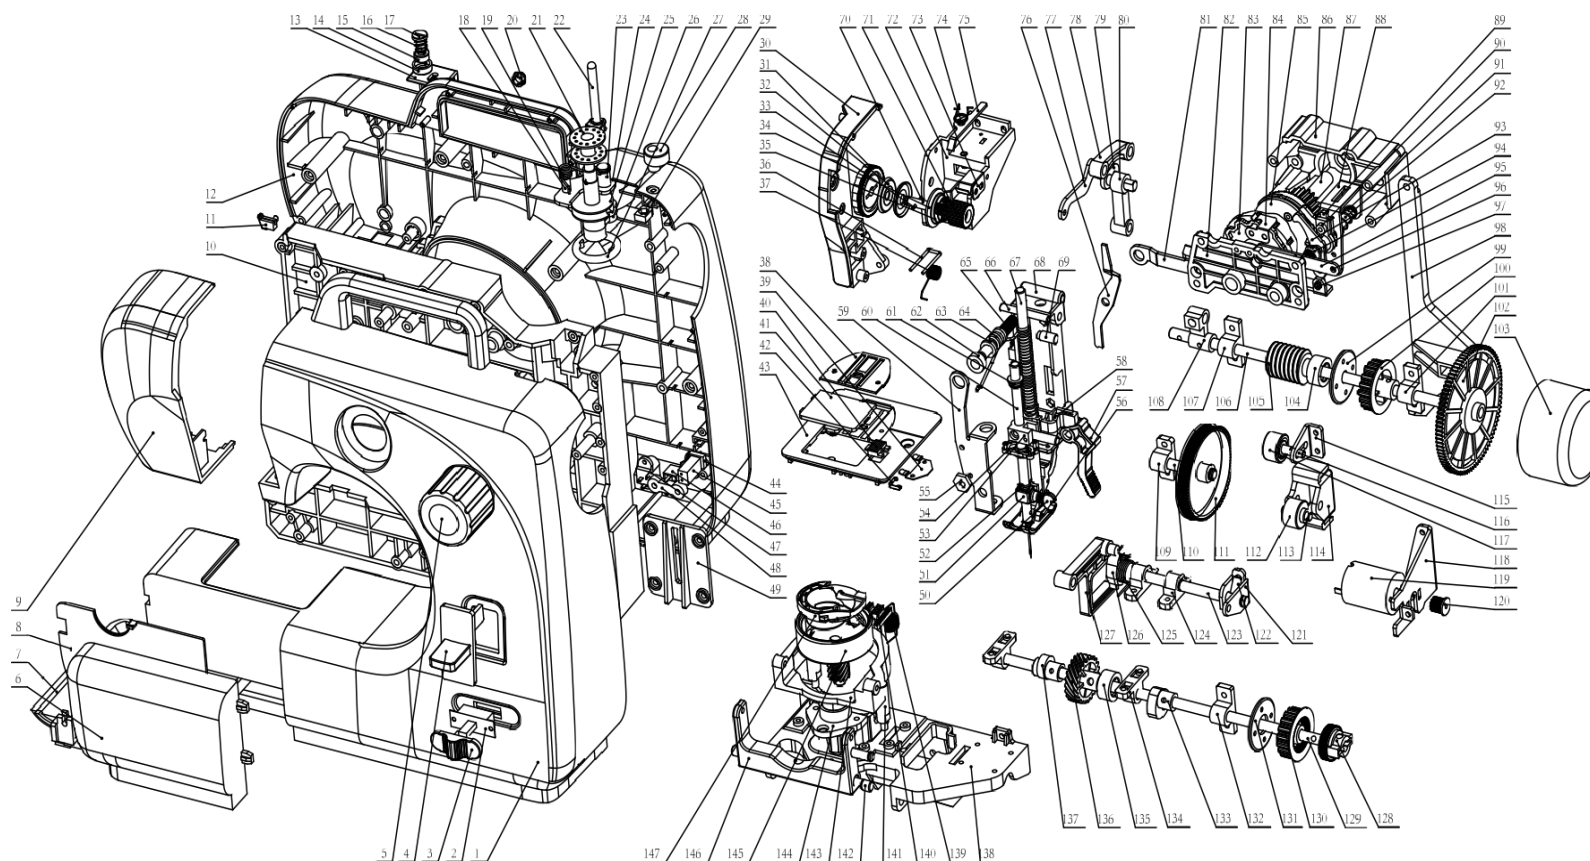

Número	Descrição em Portugues	Número	Descrição em Portugues
1	Tampa frontal	74	Mola da alavanca do tensor
2	Encaixe da alavanca de velocidade	75	Alavanca de aperto do tensor
3	Pino da alavanca de velocidade	76	Alavanca de abertura do tensor
4	Botão de retrocesso	77	Estica fio
5	Botão do seletor de pontos	78	Biela do estica fio de plastico
6	Tampa frontal do braço livre	79	Exêntrico da biela do estica fio
7	Tampa lateral do braço livre	80	Biela de Metal da barra da agulha
8	Tampa traseira do braço livre	81	Suporte de movimento dos pontos

9	Tampa frontal do led	82	Sistema do painel frontal
10	Estrutura metálica	83	Came dos desenhos decorativos
11	suporte de pressão	84	Mola posicionadora
12	Tampa traseira	85	Came dentado dos pontos decorativos
13	Suporte do passador de linha superior	86	Base posicionadora dos pontos decorativos
14	Tampa plastica do passador de linha superior	87	Pino do encaixe do posicionador dos pontos
15	trava do passador de linha superior	88	Suporte posicionador dos desenhos decorativos
16	Mola do passador de linha superior	89	Gancho deslizante
17	Parafuso do passador de linha superior	90	Bloco deslizante
18	Rebite de mola da carcaça	91	Mecânismo do ponto aspirante
19	Mola flexível da tampa traseira	92	Controlador dos pontos
20	Plug	93	Mecânismo auxiliar dos pontos
21	Pino do enchedor de bobina	94	Bucha guia
22	Pino porta carretel	95	Guia de densidade dos pontos
23	Rebite do suporte	96	Guia de controle dos pontos
24	suporte da bobina	97	regulador dos pontos decorativos
25	Presilha do enchedor de bobina	98	Suporte de ligação de densidade
26	tirante do enchedor de bobina	99	Roldana central do eixo superior
27	borracha do enchedor	100	Bucha dentada do eixo superior
28	Guia do enchedor de bobina	101	Bucha do eixo superior
29	porca do enchedor de bobina	102	Volante interno dentado
30	tampa de plástico do tensor	103	Volante externo liso
31	Botão numerador do tensor	104	presilha do eixo superior
32	Aruela de pressão	105	Rosca sem fim do eixo superior
33	pino de pressão	106	Eixo superior
34	mola de fixação	107	Bucha do eixo superior
35	mola de fixação do suporte do tensor	108	Suporte auxiliar do estica fio
36	mola de pressão	109	Rolamento duplo
37	mola do tensor	110	Eixo duplo
38	chapa auxiliar da agulha	111	Roda dupla
39	suporte da chapa inferior	112	Mecânismo auxiliar de tensão da linha
40	trava da chapa de agulha	113	Mecânismo de tensão da linha
41	tampa de plastico da chapa da agulha	114	Mecânismo externo do tensor

42	mola fexível da chapa da agulha interno	115	Suporte para prender o tensor
43	Chapa da agulha	116	Mecânismo da polia do motor
44	plug de energia	117	Tensor
45	plug de energia n2	118	Suporte do motor principal
46	encaixe do pedal	119	Motor principal
47	tomada de alimentação	120	Polia do motor principal
48	placa do soquete do pedal	121	suporte do eixo inferior
49	botão de reversão	122	Suporte complementar do eixo inferior
50	parafuso que prende a agulha	123	Eixo principal inferior do mecanismo de dentes
51	bitola da barra da agulha	124	Bucha do eixo inferior do sistema dos dentes
52	mola de tensão da barra da agulha	125	Mecânismo de retrocesso
53	Bloco de fixação da barra da agulha	126	Bloco de deslizamento do excentrico dos dentes
54	Guia de linha da barra de agulha	127	Suporte dos dentes
55	Aruela exêntrica	128	Polia da ponta do eixo inferior
56	Calcador	129	Eixo principal inferior
57	Alavanca de elevação do calcador	130	Polia dentada do eixo inferior
58	Guia do mecanismo da barra de agulha	131	Acoplamento do eixo inferior
59	Suporte da barra da agulha	132	Bucha do eixo superior
60	Barra da agulha	133	Excentrico dos dentes
61	Bucha superior da barra da agulha	134	Bucha do eixo inferior
62	mola de pressão da barra da agulha	135	Bucha de travamento do eixo inferior
63	Mola de apoio	136	Engrenagem inferior
64	pino de regulação da barra da agulha	137	Excentrico dos dentes esquerdo
65	Pino do eixo	138	Base do sistema de lançadeira
66	pino de apoio	139	Suporte da lançadeira
67	Barra do calcador	140	Mola Auxiliar da lançadeira
68	Suporte do calcador	141	Bloco interno da lançadeira
69	Rebite do suporte do pé calcador	142	Mecânismo de movimento dos dentes
70	Clipe de ajuste do parafuso do tensor	143	Base do sistema de lançadeira inferior
71	Porca de aperto do tensor	144	Bucha interna da lançadeira
72	Suporte de metal do tensor	145	Lançadeira
73	Presilha de fixação do pino do tensor	146	Suporte de movimeto dos dentes
		147	Caixa de bobina